

l.encore RLA gross 40

l.encore RLA gross 60



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung

Packungsinhalt:



1x Lichtpanel




1x Montagezubehör






1x externes Betriebsgerät

Werkzeuge:

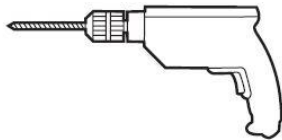

Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise

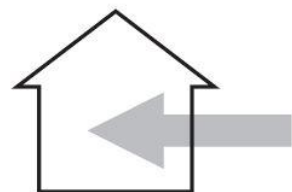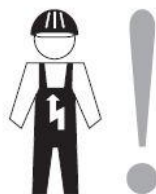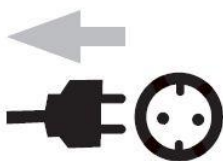


Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!

Montage:

1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.

2. Das Befestigungskreuz liegt lose im LED Lightpanel, falls verschraubt bitte abschrauben.

- Hierzu die Innensechskantschrauben herausdrehen und das Kreuz entnehmen.

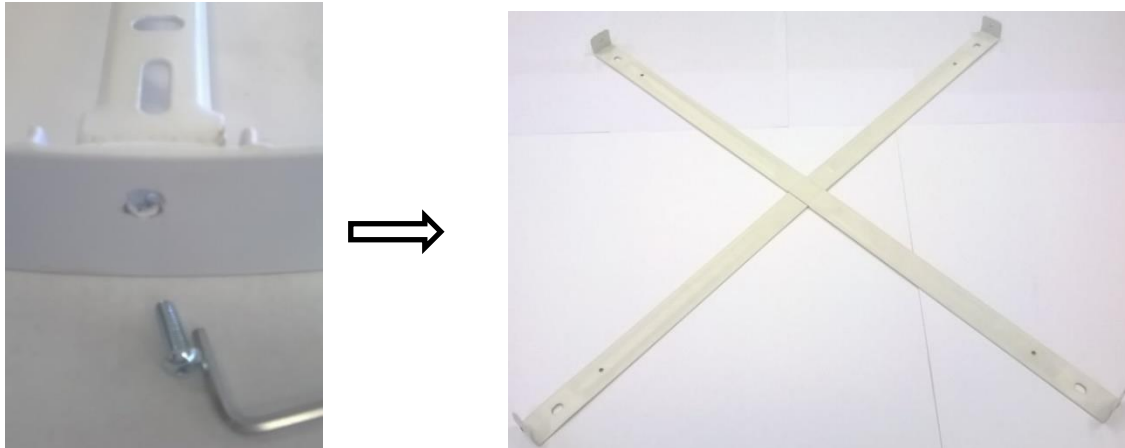

3. Das Befestigungskreuz an der Decke befestigen



4. Leuchte anschließen

- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für schaltbar
Leitungsbelegung/Polung


Braun = L1

Blau = N



- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für Dali

Braun = L Blau = N Gelb/Grün = PE Rot = Dali (L) Weiss = Dali (N)

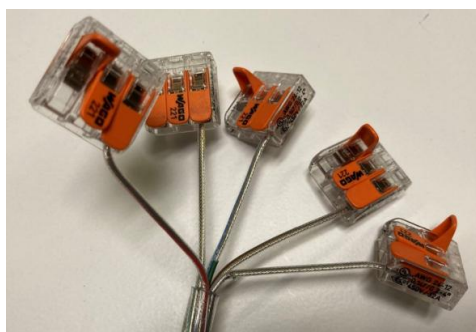

Anschlussklemmen und Verbindungsdosen nicht im Lieferumfang enthalten!

Montageanleitung

- Leuchte sekundärseitig anschließen
Betriebsgerät und LED-Lichtpanel anhand der Stecker-Buchsen-Verbindung anschließen.



5. LED-Lichtpanel am Befestigungskreuz anschrauben.

Dazu das Betriebsgerät auf das Lichtpanel auflegen und die Leuchte auf das Befestigungskreuz stecken und die Innensechskantschrauben eindrehen. Hierfür nur die beigelegten Schrauben mit Innensechskant verwenden die Schrauben mit Kreuzschlitz werden nicht benötigt.

