

l.encore RLE gross 40

l.encore RLE gross 60



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen.


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.

Montageanleitung

Packungsinhalt:

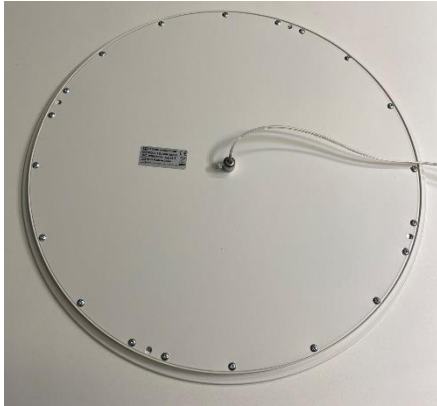

1x Lichtpanel



Betriebsgerät Dali 1x




Betriebsgerät schaltbar





Einbaufedern-Set 1x

Werkzeuge:

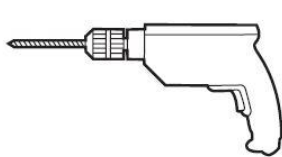

Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise

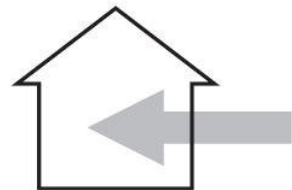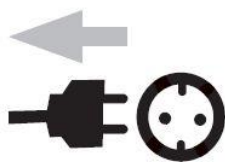


Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!

Montage:

1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.

2. Deckenausschnitt herstellen

Den Deckenausschnitt für den entsprechenden Leuchtentyp herstellen.

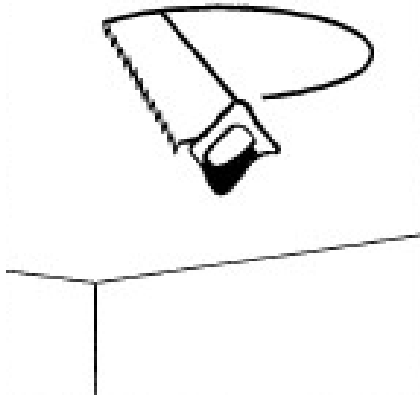

Leuchtentyp	Deckenausschnitt	Einbautiefe
l.encore RLE gross 40 (30W)	Ø380mm	45mm
l.encore RLE gross 60 (40W)	Ø580mm	45mm

3. Die im Lieferumfang befindlichen Einbaufedern an der Leuchte montieren.

Dazu jeweils die beiden Schrauben bei den Bohrungen entfernen und die Federn anschrauben.



4. Leuchte anschließen

- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für schaltbar Leitungsbelegung/Polung

Montageanleitung


Braun = L1

Blau = N



- b. Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für Dali

Braun = L Blau = N Gelb/Grün = PE Rot = Dali (L) Weiss = Dali (N)

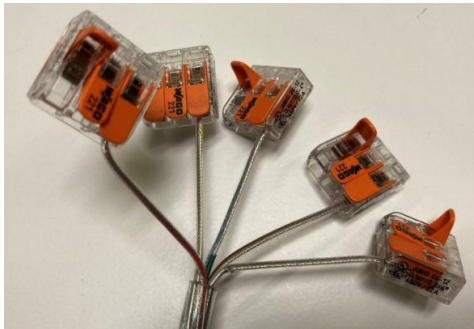

Anschlussklemmen und Verbindungsdosen nicht im Lieferumfang enthalten!

- c. Leuchte sekundärseitig anschließen bei Dali

Betriebsgerät und LED-Lichtpanel anhand der Stecker-Buchsen-Verbindung anschließen.

