

l.proof SL 120 Aufbauleuchte l.proof SL 150 Aufbauleuchte











1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren. Andere Nutzungen sind nicht zulässig. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig. Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Außenbereich ist nicht zulässig. Bitte keine Gegenstände auf die Leuchte legen.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise

Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.


2025 Seite 1 von 4




Montageanleitung

manufaktur für lichttechnik

Packungsinhalt:

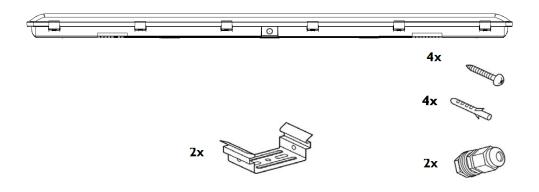

Werkzeuge:









Werkzeuge sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagehinweise







Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitegeben!


Montage:


- 1. Leuchte auspacken und auf Beschädigung prüfen.
- 2. Deckenmontage

luxwerk


manufaktur für lichttechnik

Montageanleitung

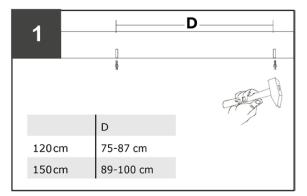


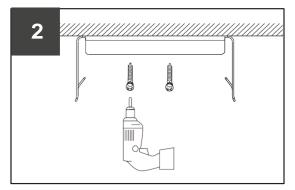




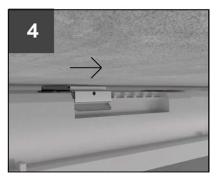

3. Pendelmontage

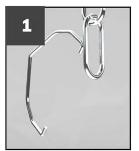




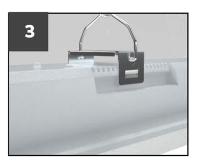


4. Leuchte anschließen





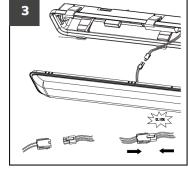

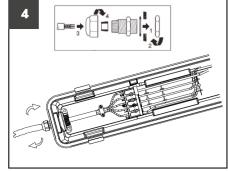

2025 Seite 3 von 4




luxwerk

manufaktur für lichttechnik









- Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für schaltbar Leitungsbelegung/Polung

Braun = L1

Blau = N



Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen für Dali
Braun = L Blau = N Gelb/Grün = PE Rot = Dali (L) Weiss = Dali (N)



Anschlussklemmen und Verbindungsdosen nicht im Lieferumfang enthalten!

2025 Seite 4 von 4